

Horský bicykl

Návod k montáži horského jízdního kola

Nezbytné nástroje:

Křížový šroubovák,

Sada imbusových klíčů (imbus 4, imbus 5, imbus 6)

Ploché klíče:

- Plochý klíč 14 – pro montáž sedla
- Plochý klíč 15 – pro montáž pedálů

Kleště – pro vystřížení stahovacích pásků



Fot. 1

Úvod:

Připravte si nezbytné nástroje pro sestavení jízdního kola (Fot. 1). Otevřete karton a opatrně vyjměte jízdní kolo (Fot. 2, Fot. 3). Zkontrolujte, zda nic nechybí, zejména pedály, sedlo a rychloupínák.




Fot. 2



Fot. 3

Vybalení:

Vyjměte všechny díly. Opatrně odstříhnete stahovací pásky. Odstraňte fólii, pěnu, kartonové vložky a ochranné prvky uvedené na Fot. 4 – slouží pouze k ochraně při přepravě, nikoli k montáži jízdního kola.

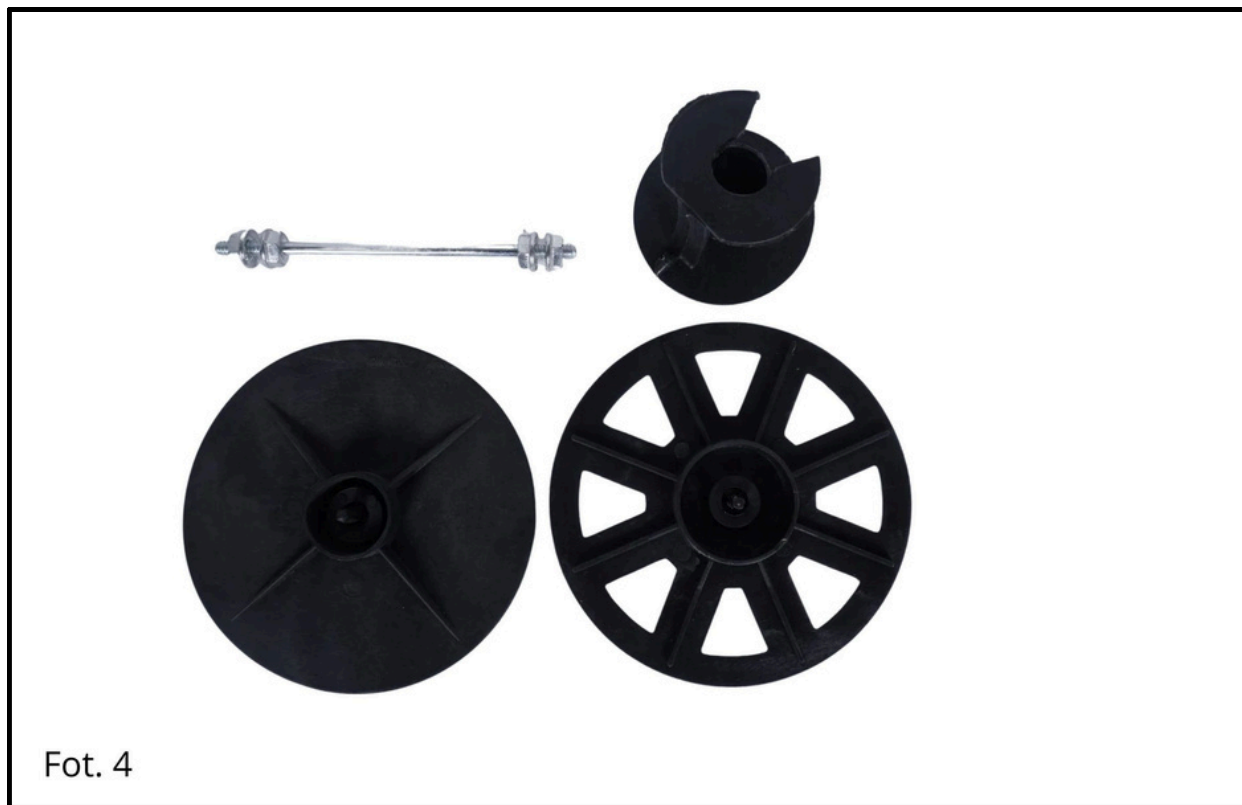

Vybalte díly: kolo, sedlo, rychloupínák a pedály (Fot. 5).



Montáž sedla jízdního kola:

Dotáhněte sedlo k sedlové štyci pomocí plochého klíče „14“. Povolte svěrný mechanismus, který upevňuje štyci jízdního kola (Fot. 6).



Vsuňte štyci a následně utáhněte svěrné upevnění tak, aby se sedlo nepohybovalo (Fot. 7).



Montáž řídítek:

Odšroubujte čelní kryt představce řídítek (4 šrouby na imbus „4“ [Fot. 8 a Fot. 9]).



Dotáhněte řídítka spolu s čelním krytem pomocí dříve odšroubovaných šroubů (Fot. 10).



Montáž předního kola:

Nejprve zkontrolujte směr otáčení pláště, aby bylo kolo správně orientováno.

Namontujte kolo na vidlici jízdního kola (nejlépe otočte jízdní kolo o 180 stupňů [Fot. 11]).



Zkontrolujte, zda brzdový kotouč správně dosedl do brzdového třmenu (Fot. 12).



Připravte rychloupínák – je potřebný k upevnění kola k vidlici (Fot. 13).



Vsuňte rychloupínák do kola (po předchozím odšroubování matice z rychloupínáku) [Fot. 14].



Utáhněte matici a následně zajed'te rychloupínák tak, aby kolo pevně drželo a nepohybovalo se do stran (fot. 15).



Montáž pedálů:

Zkontrolujte označení pedálu na začátku závitu – **L (levý)** pro levou nohu, **R (pravý)** pro pravou nohu. **Dbejte na to, abyste závit nepoškodili!** Označení jsou uvedena také na klice, včetně směru utahování (Fot. 16).





Zašroubujte pedál ručně prostopadle do závitu v klice (Fot. 17).



Pokud je pedál správně usazen (závit se zašrouboval bez odporu), pevně jej dotáhněte plochým klíčem 15 mm. Pedály se dotahují ve směru jízdy (podle označení na klice) [Fot. 18].



Fot. 18