

# Městské jízdní kolo

## Návod k montáži městského jízdního kola

### Nezbytné nástroje :

Křížový šroubovák,

Sada imbusových klíčů (imbus 4, imbus 5, imbus 6),

Ploché klíče:

- Plochý klíč 13, 14 – pro montáž sedla
- Plochý klíč 8 – pro montáž předního blatníku
- Dva ploché klíče 10 – pro montáž předního světla a blatníku

Kleště – pro vystřížení stahovacích pásků



### Úvod:

Připravte si nezbytné nástroje pro sestavení jízdního kola (Fot. 1). Otevřete karton a opatrně vyjměte jízdní kolo (Fot. 2, Fot. 3). Zkontrolujte, zda nic nechybí – pedály, blatník, sedlo, přední světlo, proutěný košík, vložka.



## Vybalení:

Vyjměte všechny díly. Opatrně odstříhněte stahovací pásky. Odstraňte fólii, pěnu, kartonové vložky a ochranné prvky uvedené na Fot. 4 – slouží pouze k ochraně při přepravě, nikoli k montáži jízdního kola.



Fot. 4

Vybalte díly: kolo s blatníkem, přední světlo, pedály a sedlo (Fot. 5).



Fot. 5

Kolo po rozbalení (Fot. 6):



## Montáž sedla jízdního kola:

Dotáhněte sedlo k sedlové štyci pomocí plochého klíče „14“. Povolte svěrný mechanismus, který upevňuje štyci jízdního kola (Fot. 7)



Vsuňte štyci a následně utáhněte svěrné upevnění tak, aby se sedlo nepohybovalo (Fot. 8).



Fot. 8

## Montáž řídítek:

Ručně otočte vidlici tak, aby brzdové čelisti směřovaly ve směru jízdy (Fot. 9).



Fot. 9

Vložte řídítka do rámu jízdního kola. Utáhněte upevňovací šroub – imbus 6 (Fot. 10).



Pokud jsou řídítka příliš natočena dolů nebo nahoru, je možné upravit jejich úhel naklonění pomocí šroubu umístěného ve spodní části představce řídítek (imbus 6, Fot. 11).






## Montáž předního kola:

Nejprve zkontrolujte směr otáčení pláště, abyste správně nasměrovali kolo.

Ručním způsobem uvolněte brzdu typu V-Brake – stiskněte brzdové čelisti k sobě a vysuňte lanko (Fot. 12 – postup provádějte v pořadí 1>2>3).

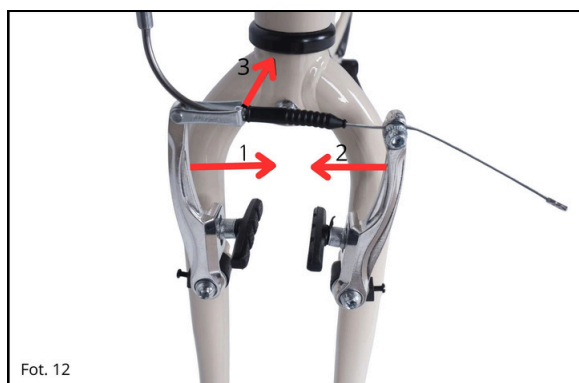

Odšroubujte z kola matice a podložky (Fot. 14). Poté nasadte kolo do vidlice (Fot. 15).



Nainstalujte pojistnou podložku (Fot. 16) a poté na ni našroubujte matici (Fot. 17). Matici nejprve dotáhněte rukou. Zkontrolujte, zda je kolo správně a rovnoměrně usazeno ve vidlici. Následně matici rovnoměrně dotáhněte plochým klíčem 15 mm.



## Montáž předního blatníku a předního světla:

Odšroubujte šrouby umístěné na vidlici (jeden v horní části, dva ve spodní části vidlice). Připravte přední světlo a blatník.

Nejprve namontujte přední světlo spolu s blatníkem na horní část vidlice (Fot. 18). Šroub dotáhněte pomocí dvou plochých klíčů 10 mm.



Spolu s úchyty dotáhněte dva šrouby ve spodní části vidlice pomocí plochého klíče 8 mm (Fot. 19).



Zapněte brzdové vedení (Fot. 20) a zkontrolujte funkci brzd. Pokud brzda drhne o plášť, je nutné ji snížit povolením šroubu na imbus 5. Pokud drhne o ráfek, je třeba ji seřídit pomocí křížového šroubováku pomocí šroubu umístěného ve spodní části brzdových čelistí.



## Stojánek:

Stojánek je připevněn k rámu pomocí imbusu 8. Pro úpravu jeho výšky je nutné povolit šroub na imbus 4 (nachází se ve spodní části hlavního těla stojánu) a nastavit jej do požadované polohy (Fot. 21).





## Montáž pedálů:

Zkontrolujte označení pedálu na začátku závitu – **L (levý) pro levou nohu, R (pravý) pro pravou nohu. Dbejte na to, abyste závit nepoškodili!** Označení jsou uvedena také na klice, včetně směru utahování (Fot. 22).



Fot. 22



Zašroubujte pedál ručně prostopadle do závitu v klice (Fot. 23).




Pokud je pedál správně usazen (závit se zašrouboval bez odporu), pevně jej dotáhněte plochým klíčem 15 mm. Pedály se dotahují ve směru jízdy (podle označení na klice) [Fot. 24]



## Košík a vložka do košíku:

Uvolněte upevnění košíku a poté jej namontujte na řídítka spolu s vložkou.

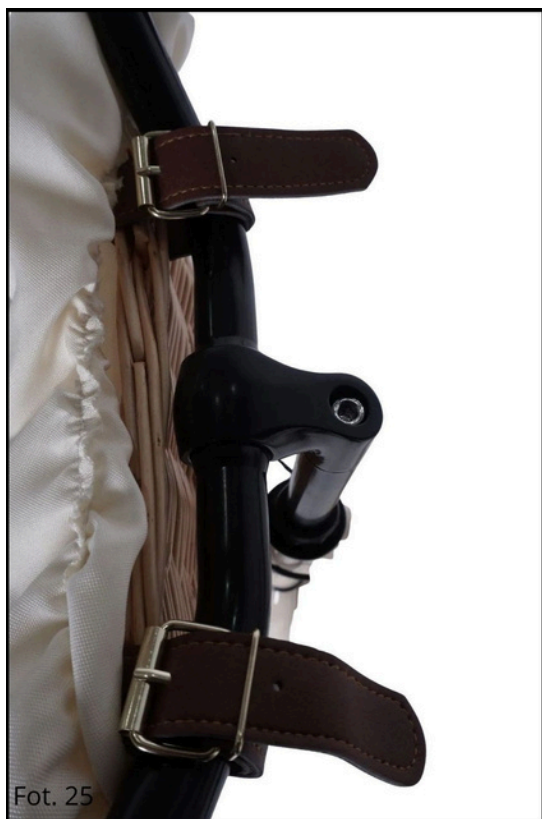

## Složené jízdní kolo:

